




# Epson TM-T88V

## integrierte USB-Schnittstelle aktivieren

### Betätigung der FEED-Taste:

KURZ = kurzer Tastendruck (kürzer als 1 Sekunde)  
LANG = langer Tastendruck (länger als 1 Sekunde)

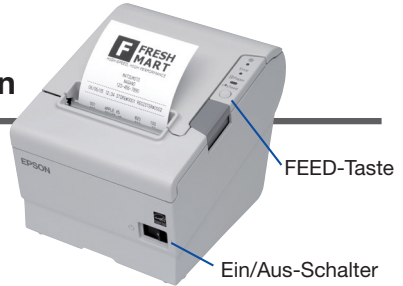

### Konfigurationsmodus einschalten

Führen Sie zunächst einen Selbsttest durch, indem Sie die FEED-Taste auf der Oberseite gedrückt halten und den Drucker einschalten. Die aktuelle Konfiguration wird ausgedruckt. Drücken Sie nun die FEED-Taste **1 x LANG**, um den Konfigurationsmodus zu aktivieren.

### Benutzerdefinierte Einstellungen

Wählen Sie nun die Option 3 (Customize Value Settings), indem Sie **3 x KURZ** und zur Bestätigung **1 x LANG** auf die FEED-Taste drücken.

### Schnittstellen-Auswahl

Dann wählen Sie Option 10 (Interface Selection), indem Sie **10 x KURZ** und zur Bestätigung **1 x LANG** auf die FEED-Taste drücken.

### Schnittstelle aktivieren

Um die integrierte USB-Schnittstelle zu aktivieren, wählen Sie hier die Option 2 (Build-in USB), indem Sie **2 x KURZ** und zur Bestätigung **1 x LANG** auf die FEED-Taste drücken.

### Fertig!

Wenn Sie die Schnittstelle später ändern wollen, müssen Sie die Konfiguration wieder ändern. Wenn Sie „Auto“ wählen, wird die zusätzliche Schnittstelle VOR der integrierten USB-Schnittstelle aktiviert. Alternativ entfernen sie die externe Schnittstelle; die interne USB-Schnittstelle wird dann automatisch ausgewählt.

(...) Select Modus by pressing Feed button. Continue SELF-TEST: Less than 1 second <b>Mode Selection: 1 second or more</b>
<b>Mode Selection</b>  Modes 0: Exit and Reboot Printer 1: NV Graphics Information 2: Receipt Enhancement Information <b>3: Customize Value Settings</b> 4 or more: None
<b>Customize Value Settings</b>  Modes 0: Exit (...) <b>10: Interface Selection</b> 11: USB Interface Settings 12: Power Supply Output 13: Printing Speed 14: Other Settings
<b>10: Interface Selection</b>  Modes 0: Return to the previous menu 1: UIB 2: Build-in USB 3: Auto